



PALTEC

THE PHILOSOPHY OF
Safety & Amenity

加齢対応型住宅適合品

PALLINE SUPPORT

ジャンティサポート

Catalog
Vol.5

- FSRタイプ
- FP タイプ
- FARタイプ



握りバー




● FSR




● FPI




浴室・トイレ用




● FSRT 7060



● FSRL 7070 F




● FPL 7060
● FPL 7070

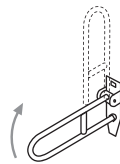

● FSRT 550
● FSRT 700




● FSRC 600




● FART 600



小便器用

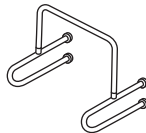

● FSRH 301

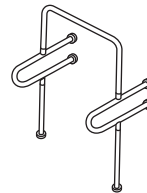

● FSRH 401




洗面・手洗器用



● FSRC 901



● FSRC 101

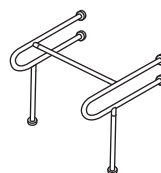


● FSRC 601



握りバー

- FSRI-C・M・H-400・600・800・1000

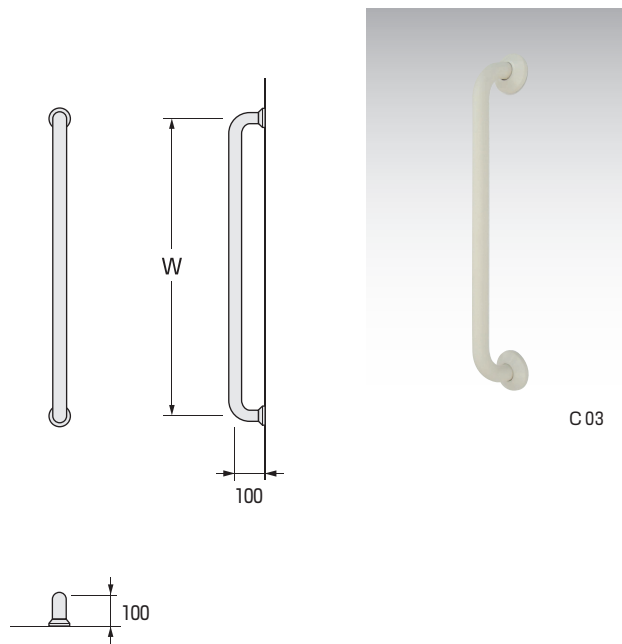

標準サイズ
W=400mm・600mm・800mm・1000mm

特徴

- 高い安全性と機能が様々なシーンを優しくサポートする補助手摺です。

カラーバリエーション

※印刷物につき実物とは色が多少異なることがあります。

樹脂皮膜タイプ一般色



樹脂皮膜木目調タイプ




ステンレスタイプ



トイレ用

- FSRL 7060 C・M・H - R・L

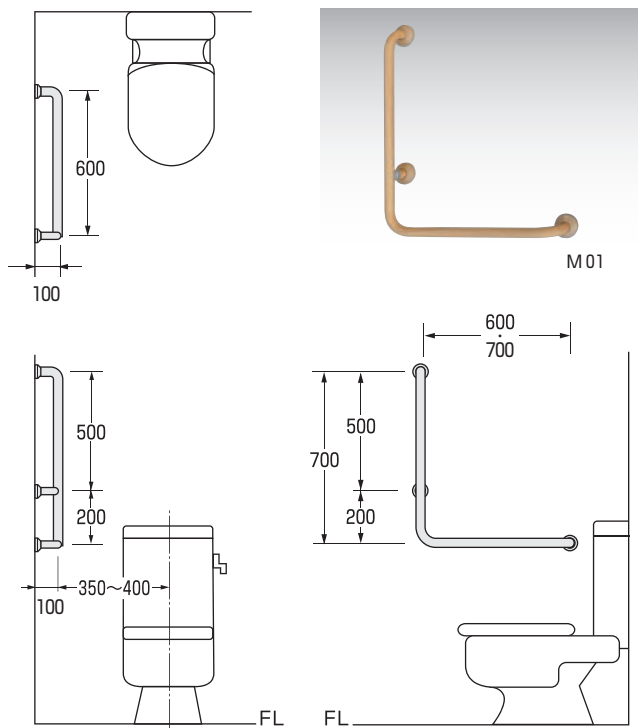


※本図はR(右)を示す。

※R 右勝手 便座に座った状態で右側に取付ける場合
※L 左勝手 便座に座った状態で左側に取付ける場合

トイレ用


- FSRL 7070 F-C・M・H R・L兼用

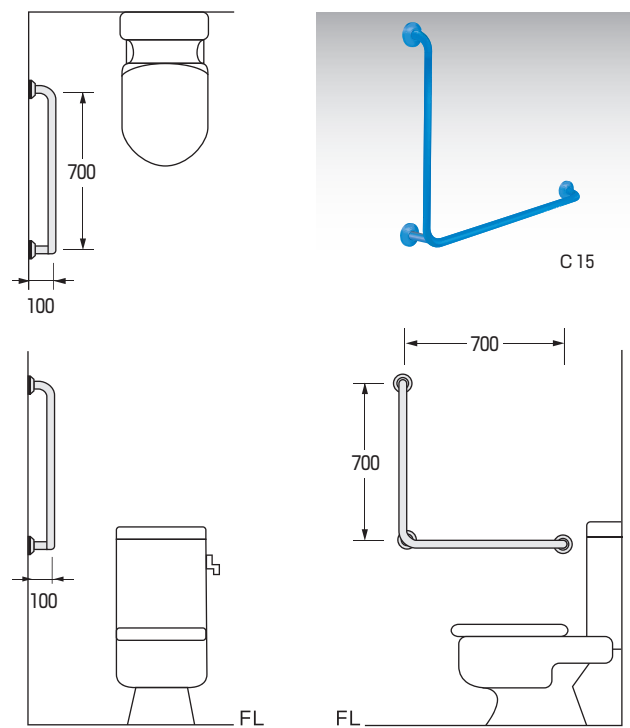


※本図はR(右)を示す。

トイレ用（縦可動式）

- FSRT 550 C・M・H
- FSRT 700 C・M・H

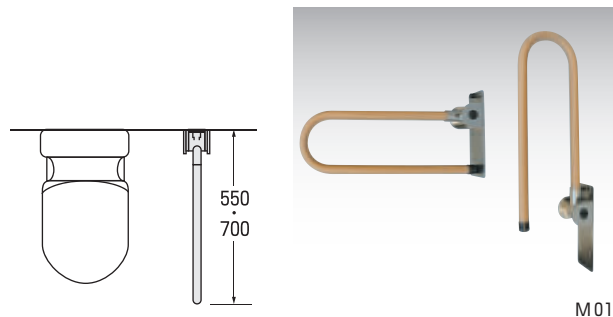

M01

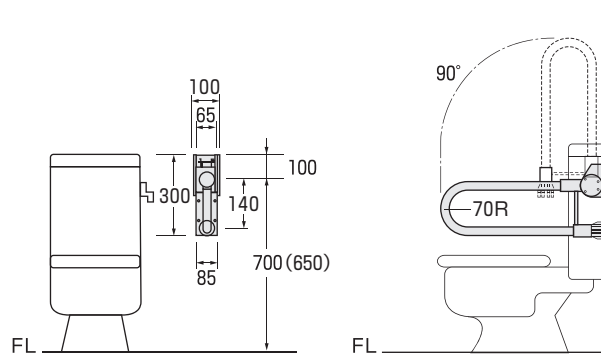

設置例




FSRT (別色)




FSRH301 (別色)

跳上軸アンカーピッチ

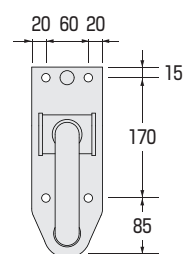


小便器用

- FSRH 301 C・M・H

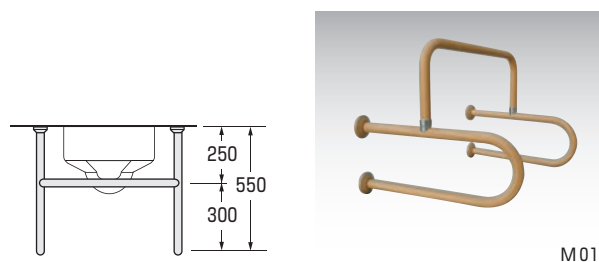


M01

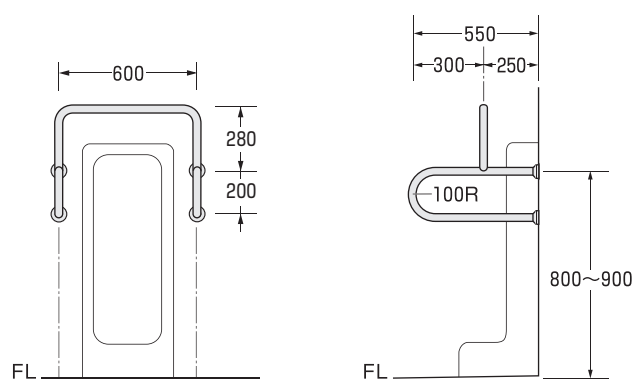


小便器用

- FSRH 401 C・M・H

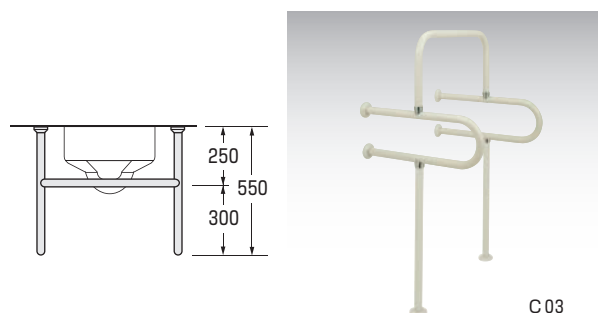


C03

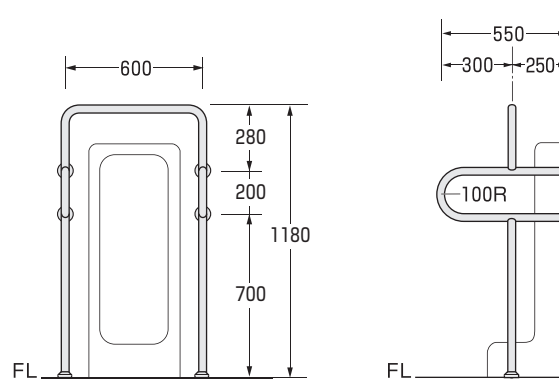


洗面・手洗器用

● FSRC 901 C・M




C03


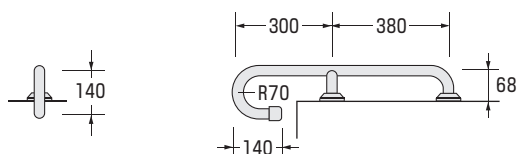


洗面・手洗器用

● FSRC 101 C・M・H

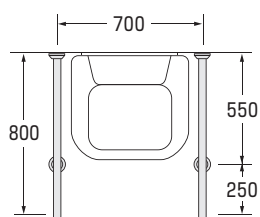


C09

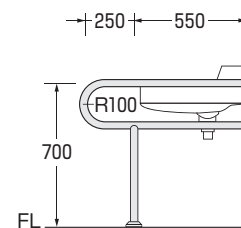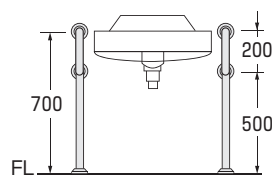


浴室

● FSRC 600 C・M・H





C03


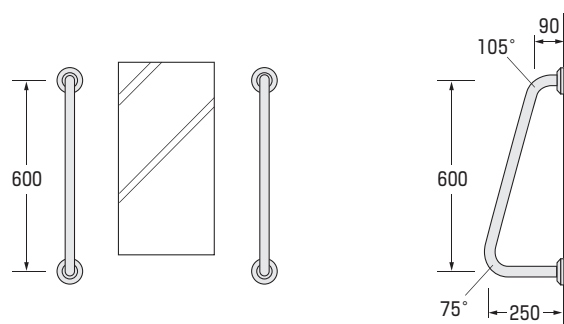


洗面・手洗器用

● FSRC 601 C・M・H

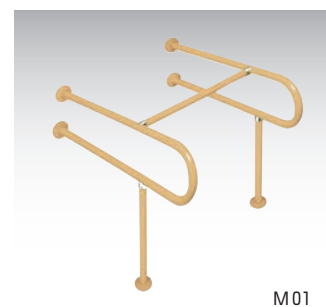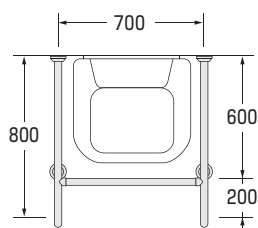

M01

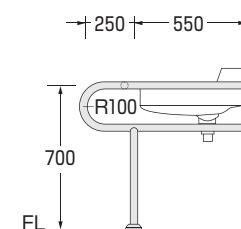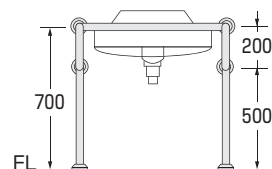


トイレ用 (アームレスト)

● FART 600 C・M



※左上の写真は跳ね上げての収納状態です。

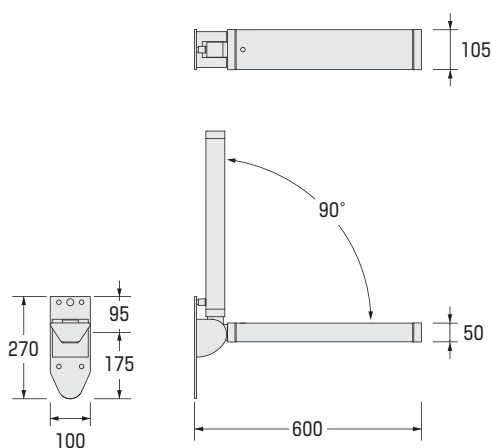

■ カラーバリエーション

※印刷物につき実物とは色が多少異なることがあります。

樹脂皮膜タイプ一般色



C 03 アイボリー

樹脂皮膜タイプ 木目調 (受注生産品)



M 00 ライト




M 01 ナチュラル




M 02 ミディアム

■ 設置例

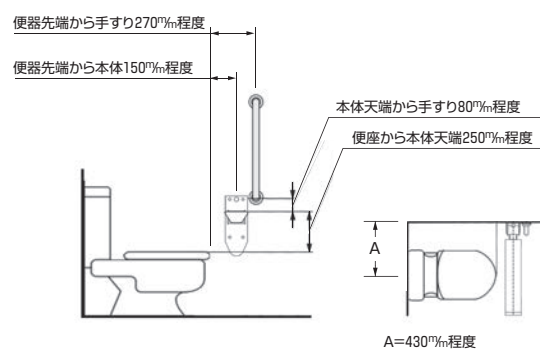


■ パイプ仕様

樹脂皮膜 (芯材ステンレス)

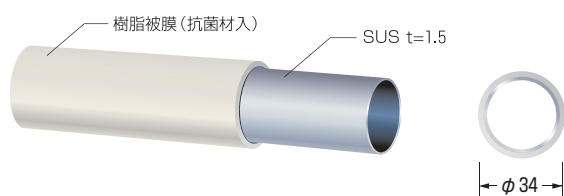


ステンレス (仕上ヘアライン)

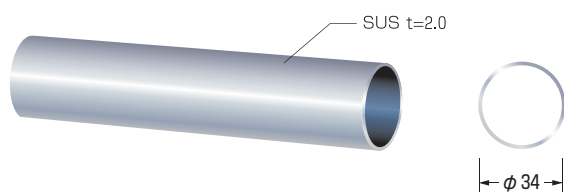

■ 座金仕様

樹脂皮膜用座金

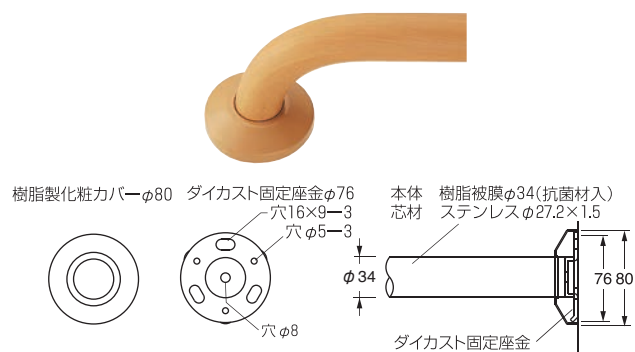


ステンレス用座金



握りバー

● FPI - C・M

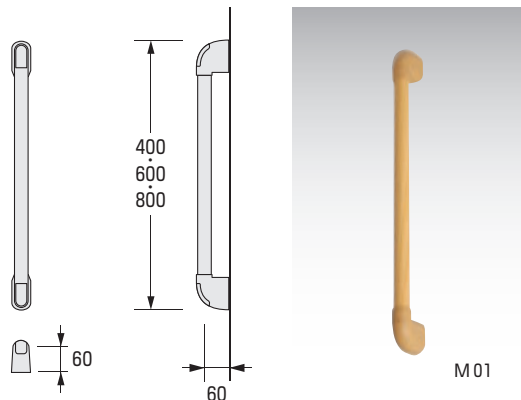

■ カラーバリエーション

※印刷物につき実物とは色が多少異なることが有ります。

樹脂皮膜タイプ一般色




樹脂皮膜木目調タイプ



トイレ用


● FPL 7060 C・M-R・L ● FPL 7070 C・M

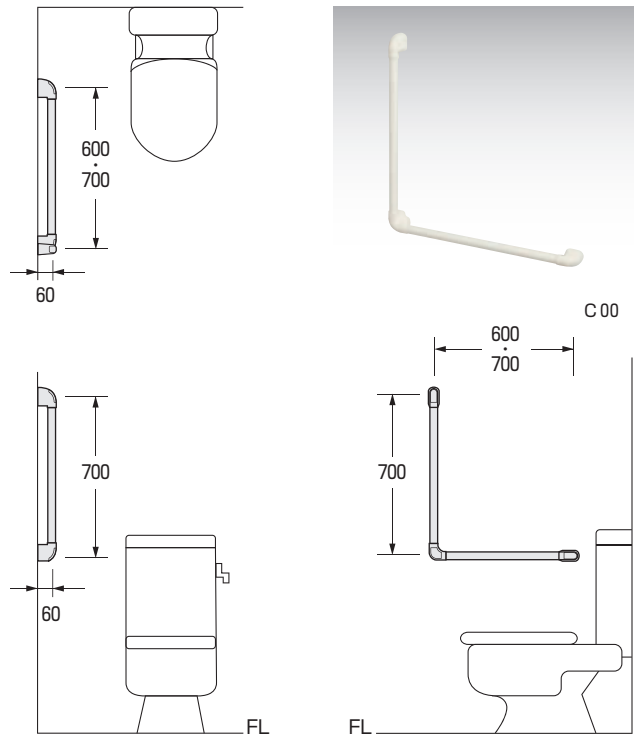


※本図の7060はR(右)を示す。
※7070は左右兼用です。

■ 住宅用補助手摺パイプ仕様

アルミ樹脂皮膜

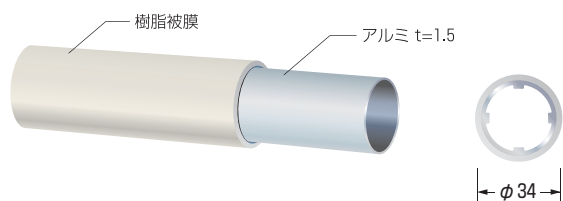


ステンレス樹脂皮膜

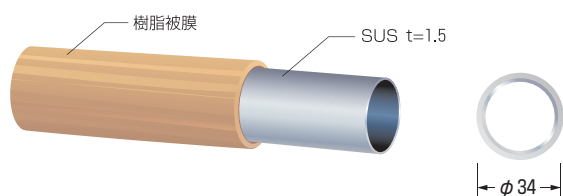


■ 座仕様

座

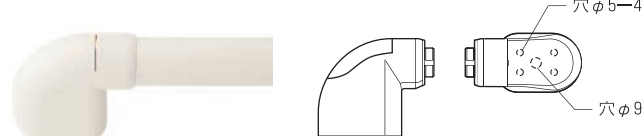


コーナー座

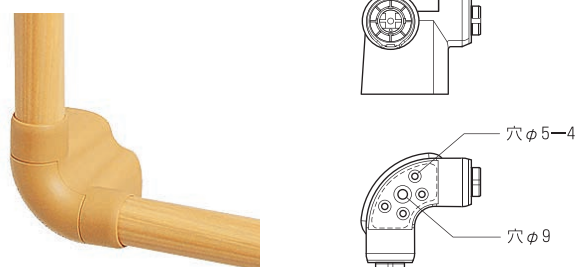


■ 取付基準


玄関手摺 I 型

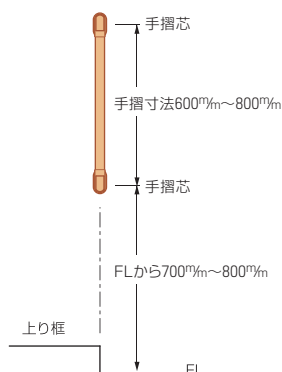

トイレ手摺 L 型

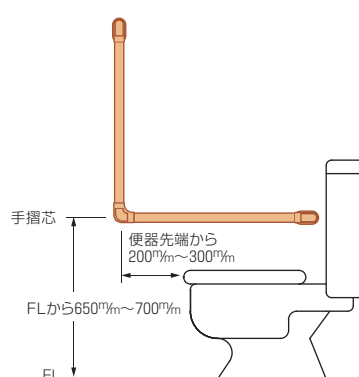


トイレ手摺跳上型

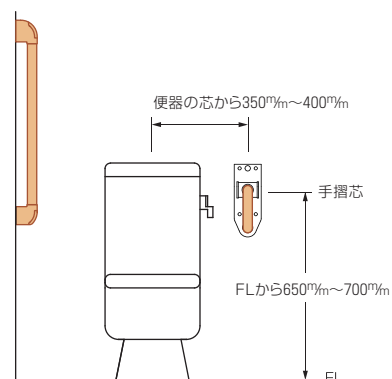


■ 補強下地納まり


I 型 (縦付)

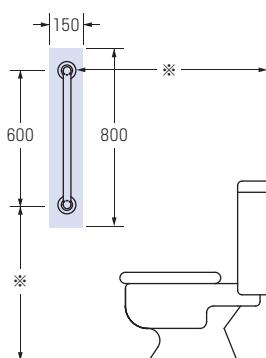


I 型 (横付)

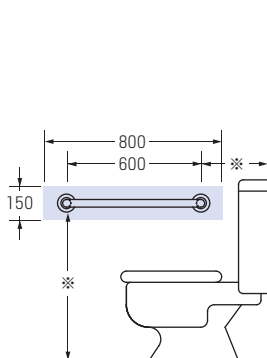


L 型 (左右有)

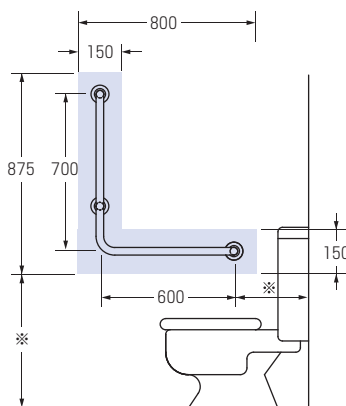


L 型 (左右兼用)

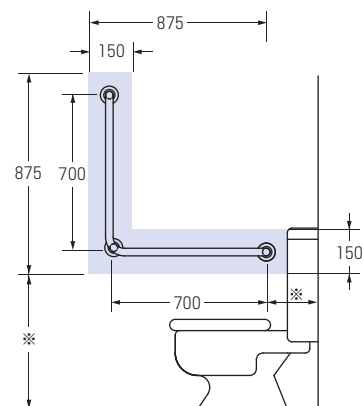


跳上式 FSRT 500・700

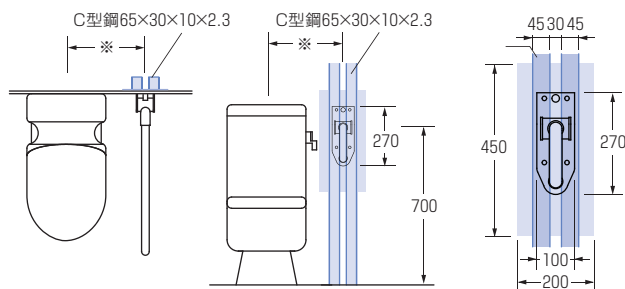


小便器 FSRH 301

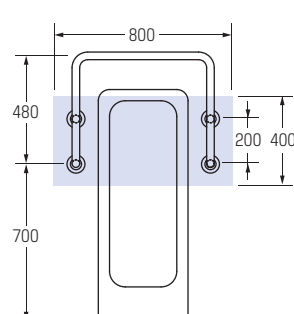


小便器用 FSRH 401

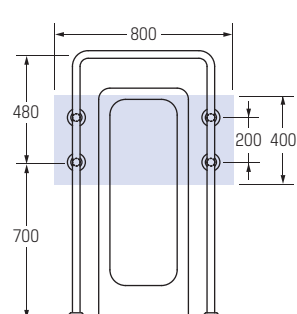


洗面器用 ① FSRC 101

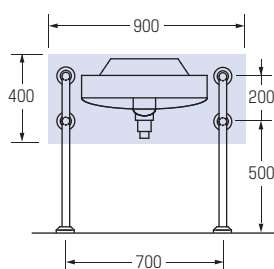


洗面器用 ② FSRC 601

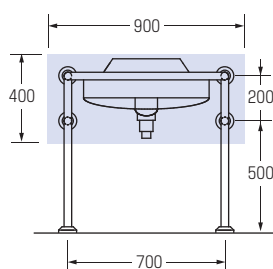

カウンター用 FSRC 901

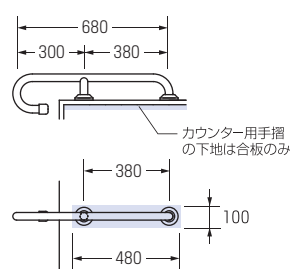


浴室様 FSRI

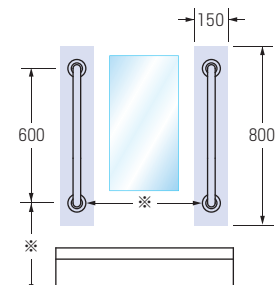


⚠ 補強下地は、1.2mm以上鉄板・12mm以上合板を使用してください。
※印の高さ・寄り寸法は現場ごとにより変わりますのでご確認ください。
注意 納まり図は参考図の為、ご不明な点が御座いましたらお問い合わせください。

■ 補助手摺


RC + モルタル + タイル

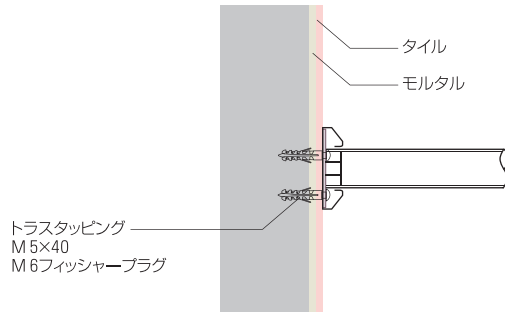


CB + モルタル + タイル

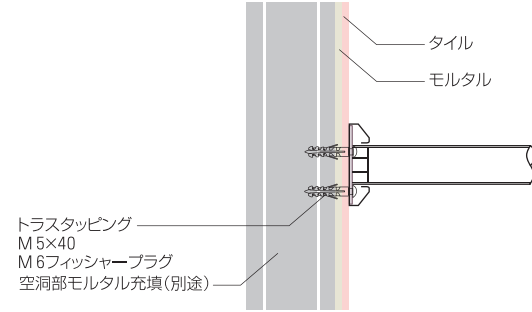


LGS + PB

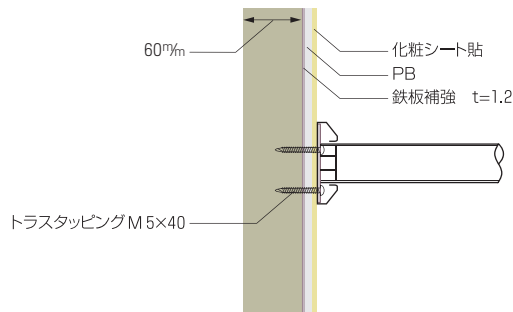


LGS + 木版 + PB

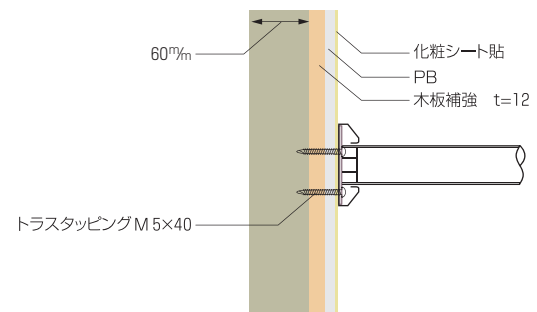


トイレブース

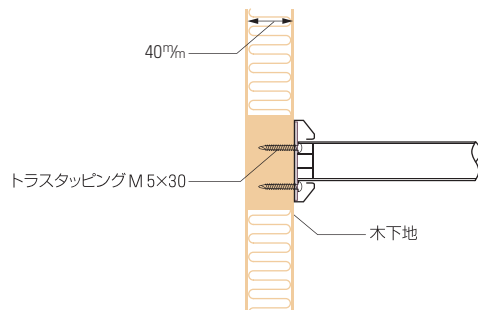

RC 下地 (床付)

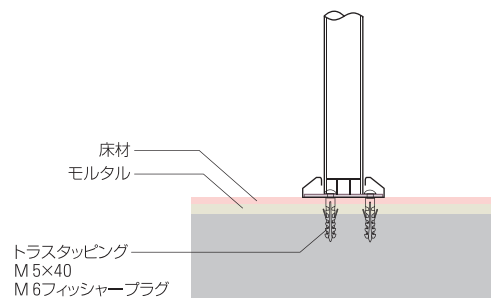


■ 洗面器カウンター用 (FSRC 901)

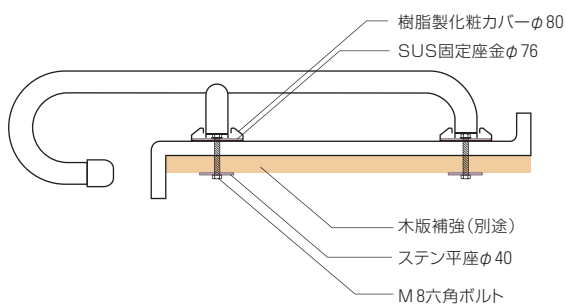


■ 住宅用補助手摺


RC + モルタル + タイル

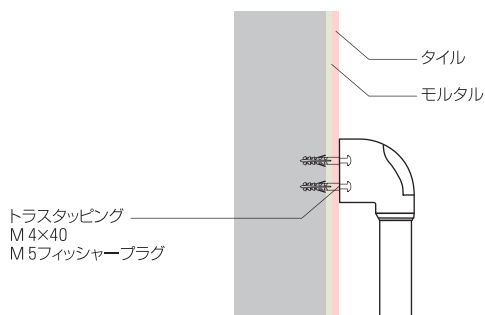


CB + モルタル + タイル

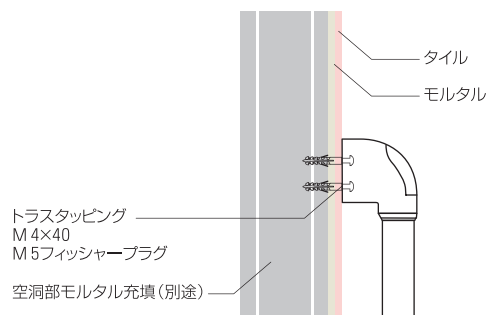


LGS + PB

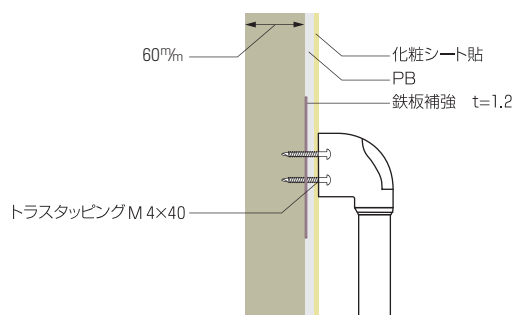

LGS + 木版 + PB

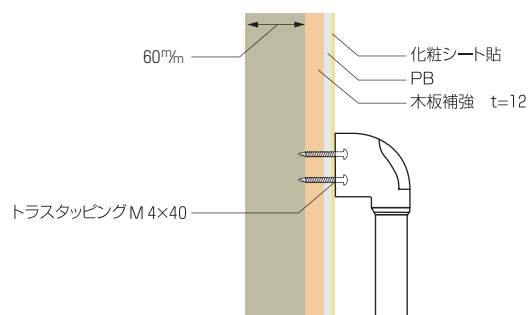


トイレブース

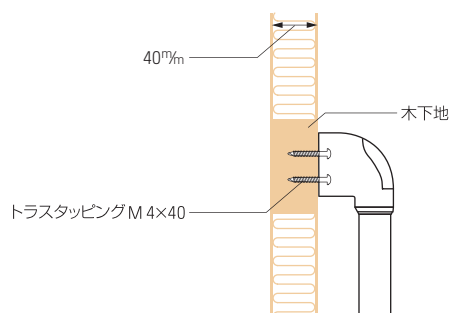


■ 跳上式 FSRT 550・700


RC + モルタル + タイル

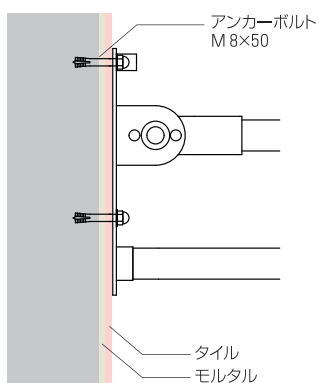


LGS + PB

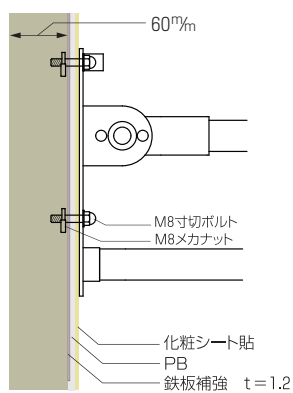

LGS + 木版 + PB

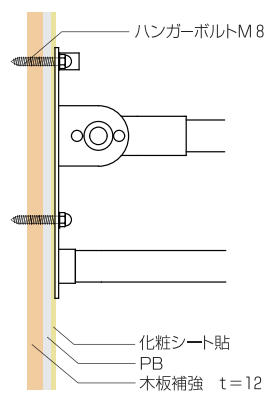

LGS (C型鋼) + PB

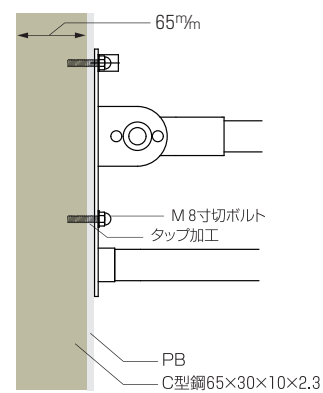

■ 多様な用途に対応

人の加齢化は、心身の機能低下及び身体的対応力低下が生じ、生活する上で人的あるいは物的介助を必要とします。

住宅の中でも特に、トイレ、浴室、洗面所は配慮が必要です。

パルラインサポートは、豊富なバリエーション、材質によりさまざまな状況に対応可能です。


■ ピクト




抗菌加工品

■ 剛性強度試験


● 鉛直荷重 (端部剛性性能)

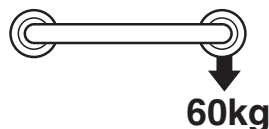


● 鉛直荷重 (中央部剛性性能)

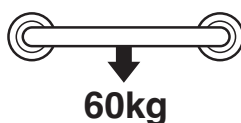

● 水平荷重 (端部剛性性能)

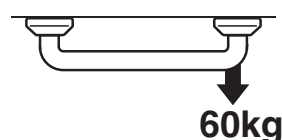


● 水平荷重 (中央部剛性性能)

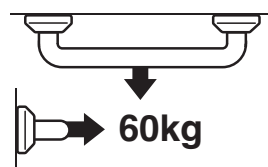


■ ハンドルの安全配慮

● エンドブラケット

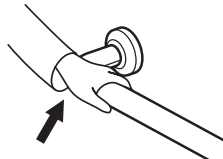

衣服の引っかかりやぶつかった時の衝撃をやわらげるブラケット形状

● センターブラケット

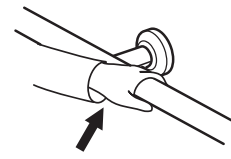

手が当たった時でも安全な円形状のセンターブラケット

ジャンティサポート 取付の注意



取付下地の強度、取付ネジの長さは十分な強度を考慮して設定してください。基部に掛る荷重及び木ネジ引き抜き強度は手摺金具カタログの23・24頁を参考にしてください。



本製品は補助手摺部品です、手摺金具基部にかかる荷重は出寸法によって大きく変わりますので出寸法により取付部設計には十分注意してください。



部品のみの出荷は弊社製品のメンテナンス専用です、他の部品に組み込まれた場合は、製品補償はいたしかねますのでさせていただきます。

お手入れの方法



手摺金具の掃除は水気を嫌いますので、乾拭き又は固くしぼった中性洗剤を含ませた雑巾で汚れを拭き取ってください。



シンナーやベンジン等を使用しますと表面の艶や、色が変わったりする場合がありますので絶対避けてください。



取扱いの誤り、他社部品の併用や、仕様の限界を超えた使用での故障・破損・事故等には責任を負いかねる場合がありますのでご了承ください。

商品は、改良のため予告なく変更をすることがありますのでご了承ください。